

Panasonic®

取扱説明書 うる肌ボディブラシ

保証書付き

品番 **BH-820P**

＜乾電池単3形 4コ用＞

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(2～3ページ)を必ずお読みください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

もくじ

■安全上のご注意 (必ずお守りください)	2～3
■各部のなまえ/付属品	4～5
■ご使用のまえに	6
■使いかた	7
■上手な使いかた	10
■お手入れ/保管のしかた	11
■消耗品/仕様	12
■保証とアフターサービス (よくお読みください)	13～16
■故障かな!?	16
■保証書	裏表紙

**パナソニック株式会社
エナジー社**

〒570-8511 大阪府守口市松下町1番1号

安全上のご注意 (必ずお守りください)


人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。


警告 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

注意 「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。
(次は図記号の例です)

 気をつけていただく内容です。

 してはいけない内容です。

 実行しなければならない内容です。

おからだに関する内容について

注意


- からだに異常を感じていたら使用しない
- かつて治療を受けたところ又は疾患部には使用しない

 事故やトラブルの原因となります。




機器について


警告

 電池の液が目に入ったときは、失明や目の障害の恐れがあるので、こすらずに水道水などの多量のきれいな水で洗い流し、すぐに医師の治療を受ける

- 充電式電池は使用しない
- 新旧・異種の電池を使用しない
- 電池の⊕⊖を逆に入れない


 電池からガスが出ることがあり、機器が破裂する原因となります。

- 使用後は必ずスイッチを切る
- 使い切った電池は機器から取り出す

 守らないと、電池からガスが出ることがあり機器が破裂する原因となります。

注意

- 浴槽内の湯などに浸けて使わない
- ツイストヘッドアタッチメントは頭部や顔面には使わない


 事故やトラブルの原因となります。


- 分解や修理・改造をしない
- 発火したり、事故やトラブルの原因となります。

分解禁止

●修理は、販売店にご相談ください。

- 電池の使用表示に従う
- 定期的に点検する
(作動・液もれ)

 守らないと、電池からガスが出ることがあり機器が破裂する原因となります。



 回転中に髪の毛を巻き込んだ場合はケガの恐れがあるのですぐにスイッチを切りアタッチメントをはずす

各部のなまえ／付属品

付属品

■ホイップトレイ 1コ

■ツイストヘッド
アタッチメント 2コ

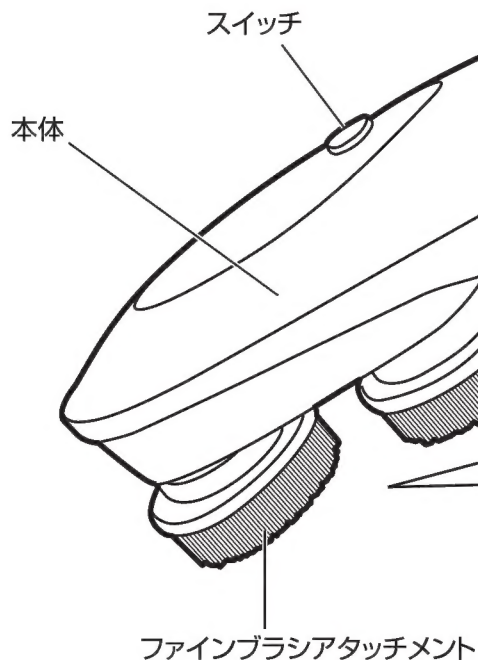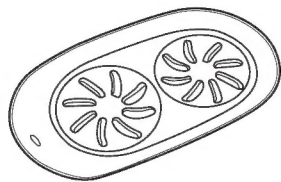


電池ふた

スティック

※背中など手の届きにくいところを使用する場合
スティックを差し込む


つりさげ穴

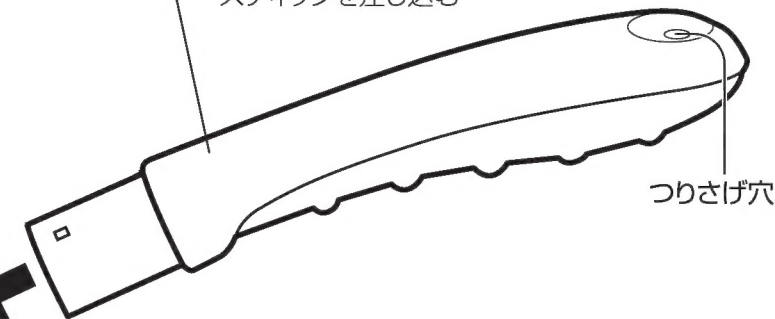

アタッチメントの交換のしかた

凸取付部

凹取付部

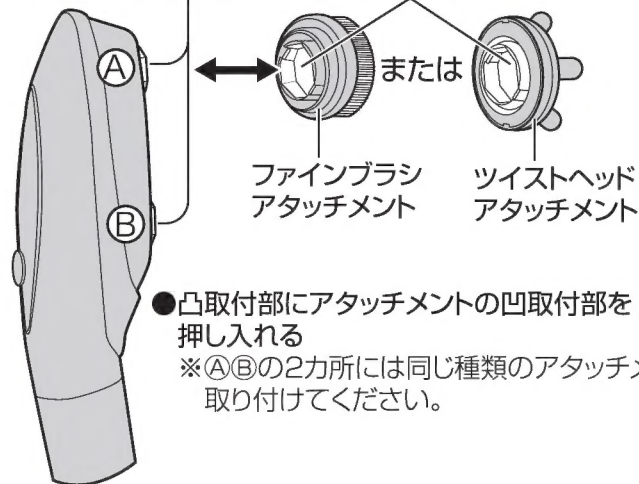

●凸取付部にアタッチメントの凹取付部を
押し入れる

※A②の2カ所には同じ種類のアタッチメントを
取り付けてください。


ご使用のまえに

本体の移動方向

- からだの健康を考え矢印のように、心臓に遠い場所から心臓に向かって、ゆっくり移動させてください

※髪の毛の巻き込みにご注意ください。

(巻き込んだ場合は、すぐにスイッチを切り
アタッチメントをはずして髪の毛を取ってください。)

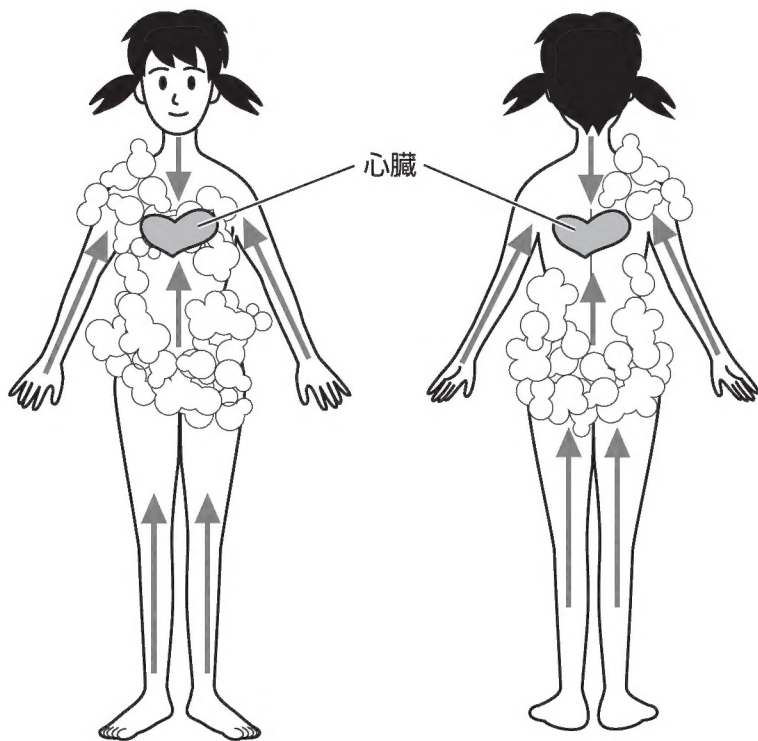


使いかた

電池の入れかた

※電池ケース内に水分や湿気が入らないようにしてください。

- 1 本体から電池ふたをはずし、電池ケースを取り出す

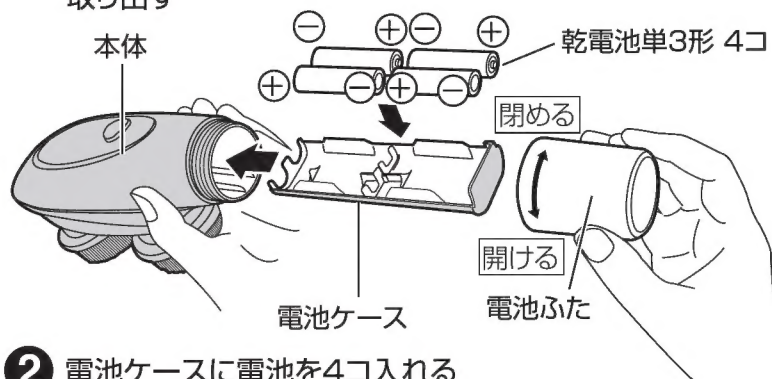


- 2 電池ケースに電池を4コ入れる

※新旧・異種の電池を混用しないでください。
※電池を逆に入れないでください。

- 3 電池ケースを本体に入れる

- 4 電池ふたを、しっかり閉める

- 電池ふたの ↓ 印と、本体の ○ 印
が合う位置まで回す

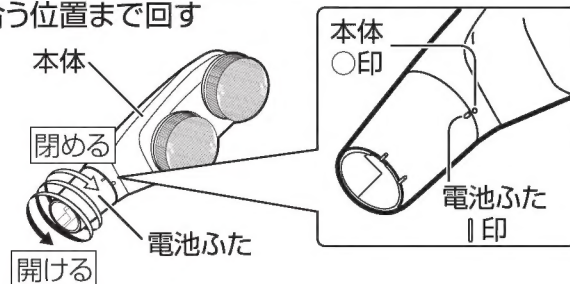

からだを洗う


※ファインブラシアタッチメント(以下ブラシという)は、ぬらしてから装着してください。
〔本体が水に浸かり、内部に水が入るのを防止するためです。〕

《液体石鹸の場合》

- 1 ホイップトレイに水と液体石鹸を入れる
 - 水はティースプーン約1杯分を2つのくぼみに分けて入れる
 - 液体石鹸は一円玉大を2つのくぼみに入れる
- 2 ブラシを水でぬらす

※購入時は水をはじきやすいのでよくぬらしてください。
- 3 ブラシを本体に装着する
- 4 ホイップトレイのくぼみにブラシを合わせて、スイッチをONにし、円を描きながら泡を立てる
- 5 からだに軽く当てて洗う


※泡がなくなったときは液体石鹸と水をホイップトレイに補充し泡立ててください。
- 6 使用後はスイッチを切る
- 7 本体からブラシをはずしブラシを水洗いしよく水気をきって乾燥させる

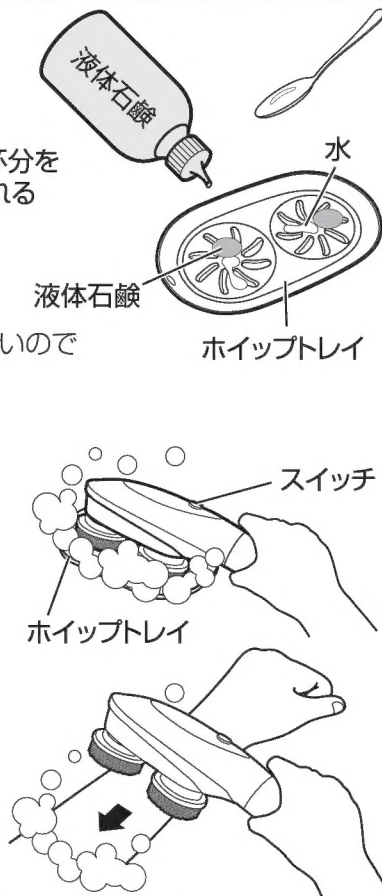

《固形石鹸の場合》

- 1 ホイップトレイに水を入れる
 - ティースプーン約1杯分を2つのくぼみに分けて入れる
- 2 ブラシを水でぬらす

※購入時は水をはじきやすいのでよくぬらしてください。
- 3 ブラシを本体に装着する
- 4 石鹸を水にぬらす
- 5 スイッチを入れないでブラシを石鹸にこすりつける(5回ほど円を描くようにこする)

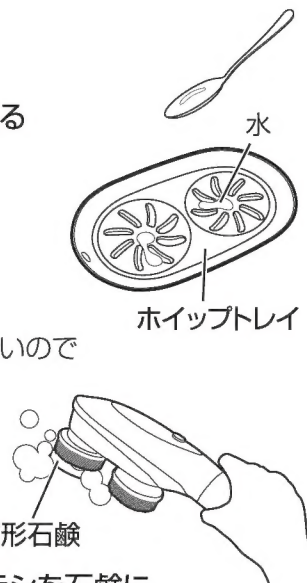

以降の操作は、液体石鹸の場合の④～⑦と同じ

※液体石鹸や固形石鹸の種類によって泡立ちが異なるため、分量を調整してください。

- ツイストヘッドアタッチメントにつけ換えていただきますと、疲れたからだに気持ちよくお使いいただけます。

※このアタッチメントは、からだを洗ったり泡立てて使用するものではありません。


上手な使いかた

スティックなしの状態を使う




スティックを付けた状態を使う

★手のとどかないところに使用する場合

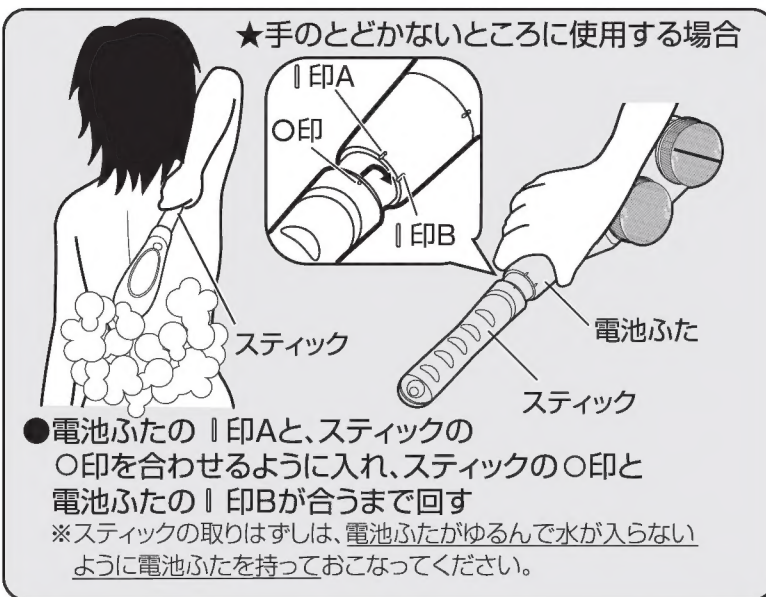


お手入れ/保管のしかた

●樹脂部分は、水または薄めた台所用洗剤(中性)を含ませた布で軽くふき取ってください。

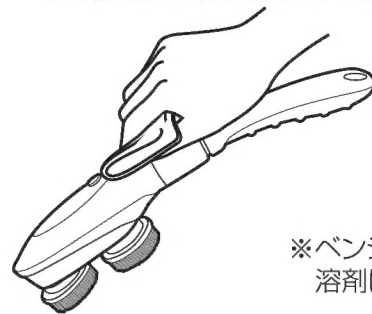

※ベンジン、アルコール、シンナー等の溶剤は使用しないでください。


●ブラシが倒れたり、クセがついて元に戻らない場合は、約50℃の湯で10分間浸けた後、自然乾燥してください。

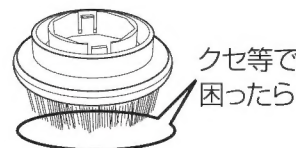


●ブラシにクセをつけないための保管方法

①ブラシをはずして
上向きにして置く

②スティックに、ひもをつけて
フック等につりさげる



●金属部の汚れは歯ブラシまたは乾いた布でふいてください。
※金属ブラシを使用しないでください。

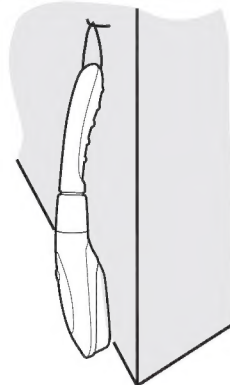


消耗品/仕様

消 耗 品

お買い上げの販売店または、パナソニック商品取扱店で下記指定品番のものをお買い上げください。

品名:うる肌ボディブラシ専用ファインブラシ
品番:BH-820BR



<2コ入>

仕 様

使 用 電 池	乾電池単3形 4コ	定 格 電 圧	DC 4.5 V
連続作動時間 (20℃時)	約 5時間 (パナソニックオキシライド乾電池使用時)		
	約 1時間30分 (パナソニックネオ《黒》乾電池使用時)		
使用温度範囲	5 ~ 45℃		
*外形寸法	約幅65 mm×奥行400 mm×高さ90 mm		
*質 量	約 460 g (パナソニックアルカリ乾電池を含む)		

*外形寸法および質量は、ブラシとスティックを取り付けたときの値です。

保証とアフターサービス よくお読みください

修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は・・・
まず、お買い上げの販売店へお申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は・・・

- 修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ!
- 使いかた・お買い物などのお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ!
- 保証書(裏表紙をご覧ください)
お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。よくお読みのと、保管してください。

保証期間: お買い上げ日から本体1年間

(ただしブラシは消耗品ですので保証期間内でも「有料」とさせていただきます。)

ご連絡いただきたい内容

製 品 名	うる肌ボディブラシ	品 番	BH-820P
お買い上げ日	年 月 日	故障の状況	できるだけ具体的に

■補修性能部品の保有期間[5年]

当社は、このうる肌ボディブラシの補修性能部品を、製造打ち切り後5年保有しています。

注)補修性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■修理を依頼されるとき

16ページの「故障かな!?!」に従ってご確認のあと、直らないときは、お買い上げの販売店へご連絡ください。

●保証期間中は

保証書の規定に従って、お買い上げの販売店が修理をさせていただきますので、恐れ入りますが製品に保証書を添えてご持参ください。

●保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご要望により修理させていただきます。下記修理料金の仕組みをご参照のうえご相談ください。

●修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料 は、診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

部品代 は、修理に使用した部品および補助材料代です。

出張料 は、お客様のご依頼により製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

パナソニック株式会社 エナジー社ホームページ <http://panasonic.co.jp/ec/>

ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

パナソニック株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返し電話させていただくときのため、ナンバー・ディスプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

使いかた・お買い物などのご相談

パナソニック お客様ご相談センター

365日／受付9時～20時

電話 フリーダイヤル ☎ **0120-878-365**

■携帯電話・PHSでのご利用は… **06-6907-1187**

FAX フリーダイヤル ☎ **0120-878-236**

Help desk for foreign residents in Japan

Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787

Open : 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

修理に関するご相談

パナソニック 修理 ご 相 談 窓 口

ナビダイヤル(全国共通番号) ☎ **0570-087-087**

- ・呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- ・携帯電話・PHS・IP/光電話等、ナビダイヤルがご利用できない場合は、最寄りの修理ご相談窓口にご連絡ください。

※電話番号をよくお確かめのうえ、おかけください。

パナソニック 修理 ご 相 談 窓 口

- ・地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口へ転送させていただく場合がございます。

北 海 道 地 区

札幌	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7 ☎ (011)894-1251	帯広	帯広市西20条北2丁目23-3 ☎ (0155)33-8477	函館	函館市西桔梗589番地241 (函館流通卸センター内) ☎ (0138)48-6631
旭川	旭川市2条通16丁目1166 ☎ (0166)22-3011				

東 北 地 区

青森	青森市大字浜田字豊田364 ☎ (017)775-0326	岩手	盛岡市厨川5丁目1-43 ☎ (019)645-6130	山形	山形市平清水1丁目1-75 ☎ (023)641-8100
秋田	秋田市外旭川字小谷地3-1 ☎ (018)868-7008	宮城	仙台市宮城野区扇町7-4-18 ☎ (022)387-1117	福島	郡山市亀田1丁目51-15 ☎ (024)991-9308

首 都 圏 地 区

栃木	宇都宮市上戸祭3丁目3-19 ☎ (028)689-2555	埼玉	桶川市赤堀2丁目4-2 ☎ (048)728-8960	山梨	甲府市宝1丁目4-13 ☎ (055)222-5822
群馬	前橋市箱田町325-1 ☎ (027)254-2075	千葉	千葉市中央区末広5丁目9-5 ☎ (043)208-6034	神奈川	横浜市港南区日野5丁目3-16 ☎ (045)847-9720
茨城	つくば市筑穂3丁目15-3 ☎ (029)864-8756	東京	東京都世田谷区宮坂2丁目26-17 ☎ (03)5477-9780	新潟	新潟市東区東明1丁目8-14 ☎ (025)286-0180

中 部 地 区

石川	金沢市横川3丁目20 ☎ (076)280-6608	長野	松本市寿北7丁目3-11 ☎ (0263)86-9209	岐阜	岐阜市中鵜4丁目42 ☎ (058)278-6720
富山	富山市根塚町1丁目1-4 ☎ (076)424-2549	静岡	静岡市葵区千代田7丁目7-5 ☎ (054)287-9000	高山	高山市花岡町3丁目82 ☎ (0577)33-0613
福井	福井市問屋町2丁目14 ☎ (0776)21-0622	愛知	名古屋瑞穂区塩入町8-10 ☎ (052)819-0225	三重	津市久居野村町字山神421 ☎ (059)254-5520

近 畿 地 区

滋賀	栗東市豊仙寺1丁目1-48 ☎ (077)582-5021	大阪	大阪市城東区関目2丁目15-5 ☎ (06)6359-6225	和歌山	和歌山市中島499-1 ☎ (073)475-2984
京都	京都市伏見区竹田中川原町71-4 ☎ (075)646-2123	奈良	大和郡山市筒井町800番地 ☎ (0743)59-2770	兵庫	神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4 ☎ (078)796-3140

中 国 地 区

鳥取	鳥取市安長295-1 ☎ (0857)26-9695	出雲	出雲市渡瀬町416 ☎ (0853)21-3133	広島	広島市西区南観音1丁目13-5 ☎ (082)295-5011
米子	米子市米原4丁目2-33 ☎ (0859)34-2129	浜田	浜田市下府町327-93 ☎ (0855)22-6629	山口	山口市小郡下郷220-1 ☎ (083)973-2720
松江	松江市平成町182番地14 ☎ (0852)23-1128	岡山	岡山市田中138-110 ☎ (086)242-6236		

保証とアフターサービス(よくお読みください)/故障かな!?

		四 国 地 区			
香川	高松市勅使町152-2 ☎ (087)868-6388	高知	高知市仲田町2-16 ☎ (088)834-3142	愛媛	愛媛県伊予郡砥部町 八倉75-1 ☎ (089)905-7544
徳島	徳島市沖浜2丁目36 ☎ (088)624-0253				

		九 州 地 区			
福岡	春日市春日公園 3丁目48 ☎ (092)593-9036	大分	大分市萩原4丁目 8-35 ☎ (097)556-3815	天草	天草市港町18-11 ☎ (0969)22-3125
佐賀	佐賀市鍋島町大字 八戸字上深町3044 ☎ (0952)26-9151	宮崎	宮崎市本郷北方 字草葉2099-2 ☎ (0985)63-1213	鹿児島	鹿児島市与次郎 1丁目5-33 ☎ (099)250-5657
長崎	長崎市東町1919-1 ☎ (095)830-1658	熊本	熊本市健軍本町12-3 ☎ (096)367-6067	大島	奄美市名瀬朝仁町 11-2 ☎ (0997)53-5101

沖 縄 地 区	
沖縄	浦添市城間4丁目23-11 ☎ (098)877-1207

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。0608

故障かな!?

こんなとき	原因・調べるところ	直しかた
スイッチを入れても 作動しない	<ul style="list-style-type: none"> ●電池の入れかたが間違っていないですか? ●電池が消耗していませんか? 	→電池の方向を正しく入れる。(P7) →新しい電池に交換する。(P7)
アタッチメントが波うって回転する	<ul style="list-style-type: none"> ●アタッチメントは最後まできっちり取り付けられていますか? 	→アタッチメントを最後まで押し込む。(P5)
使用中に止まったり不規則回転する	<ul style="list-style-type: none"> ●必要以上に強く押さえていませんか? ●電池が消耗していませんか? 	→軽く押さえて使う。 →新しい電池に交換する。(P7)

■便利メモ(おぼえのため、記入されると便利です)

お買い上げ日	年 月 日	品 番	BH-820P
販 売 店 名	電話() -		